


Beskrivelse på hvordan du graver ned trekkørret

1. Start med å rulle ut røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Sjekk at det er minst 1,5 meter rør til overs ved veggen/muren.
2. Grav en grøft som er 20-30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en spade som er smal – da går jobben raskere unna.
3. Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du røret i grøften. Det er en fordel at grøften er så rett som mulig. Alle svinger gjør blåsing vanskeligere. Pass på at det ikke er knekk på røret – det må ikke bøyes mer enn omkretsen på en CD-plate.

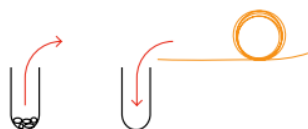

4. Fyll grøften med samme massen som du gravde opp, men sørg for at de første 10 cm er fri for steiner. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.
5. Pass på at du ikke monterer røret på steder hvor det kan bli skadet. Pass også på at det ikke kommer fuktighet inn i røret. Tett enden med teip eller lignende når det ligger framme! Vann i røret kan skade fiberen når vannet fryser til is. Er det is i røret, går det heller ikke an å blåse inn kabel.
6. Dokumentasjon
Det er lurt å notere seg eller ta bilder for senere bruk hvor fiberrøret er lagt over eiendommen. Ved salg, rehabilitering av hus og hage eller renovering av vann eller kloakk er det viktig å vite hva som er hvor og informere evt. entreprenør om dette.
Du er selv ansvarlig for skade på rør/fiber på egen eiendom